

CHANGEMENT GLISSIÈRE 50762-2 – FAST RUNNER



Temps de montage
45 min



Outils
Visseuse, Embout de
vissage long, Nouvelle
glissière



Difficultés
Facile

Introduction :


Cette notice a été conçue pour guider les utilisateurs novices à travers une intervention SAV de manière claire et précise. Avant de commencer, assurez-vous de travailler sur une surface plane et d'avoir suffisamment d'espace pour manipuler le tapis de course.

1. Procédure de remplacement

1. Assure vous que votre appareil soit débranché de la prise secteur
2. Pliez le tapis de course



3. Localisez les vis du cache arrière et dévissez-les avec une visseuse et un embout cruciforme long.

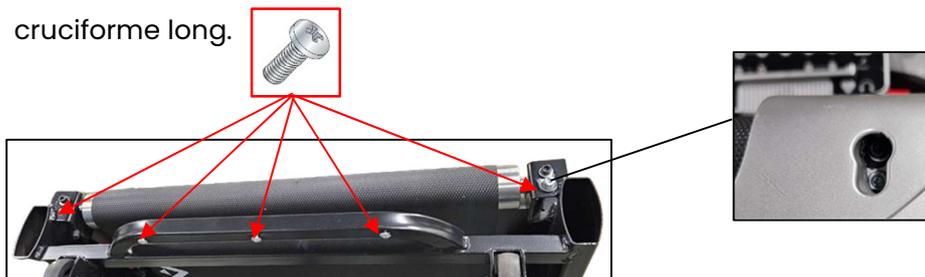


CHANGEMENT GLISSIÈRE

50762-2 – FAST RUNNER

4. Retirez le cache arrière et mettez-le de côté pour éviter toute gêne.
5. Repérez les glissières et retirez-les en les faisant coulisser hors de leur rail.



6. Positionnez les nouvelles glissières en les insérant soigneusement dans le rail prévu à cet effet. Assurez-vous qu'elles sont bien en place.
7. Remplacez le cache arrière et revissez-le en utilisant votre visseuse et l'embout long cruciforme.

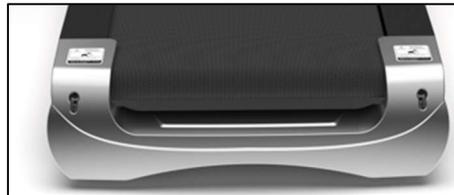

8. Dépliez le tapis de course et assurez-vous que tout est bien fixé.
9. Testez votre appareil à faible allure

Conseils de sécurité

- Débranchez toujours l'appareil avant toute intervention.
- Manipulez les vis et composants avec précaution pour éviter de les perdre.
- Si vous rencontrez des difficultés, consultez le service client de CARE FITNESS.



www.carefitness.com

Care Fitness
18-22, rue Bernard
ZI Les Vignes 93000 Bobigny
France

SAV (France) :
www.carefitness.com/sav