

CHANGEMENT DU FUSIBLE

50764 – FAST RUNNER SP



Temps de montage
moins de 30 min



Outils
Tournevis cruciforme
et plat, Fusible
Gants isolants



Difficultés
Facile

Introduction

Ce guide a été conçu pour vous accompagner dans le remplacement du fusible de votre tapis de course CARE FAST RUNNER SP. La procédure est simple et adaptée aux utilisateurs novices. En suivant les étapes ci-dessous, vous serez en mesure d'effectuer cette opération rapidement et en toute sécurité.

Conseils de sécurité

Pour assurer un fonctionnement optimal et éviter tout risque :

1. **Ne jamais intervenir sur l'appareil lorsqu'il est sous tension.** Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant toute manipulation.
2. **Utilisez uniquement des pièces détachées homologuées par CARE FITNESS.** Un fusible inadapté peut endommager votre appareil.
3. **Gardez les outils hors de portée des enfants** pendant l'intervention.
4. **Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil** après l'intervention. Si un problème persiste, contactez le service client.
5. **Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance** immédiatement après une réparation.

1. Éteindre et débrancher votre appareil

Pour garantir votre sécurité, commencez par :

- Mettez votre appareil hors de tension à l'aide du bouton on/off présent à l'avant du tapis
- Débrancher le câble d'alimentation de la prise murale.

CHANGEMENT DU FUSIBLE

50764 – FAST RUNNER SP

a. Retirer les vis autour du capot moteur

- Identifiez les 6 vis situées autour du capot moteur :
- Utilisez un tournevis cruciforme pour les dévissez légèrement.
- Soulevez le capot moteur afin de pouvoir l'extraire.


b. Déclipser le cache fusible

- Localisez le cache fusible présent directement sur la carte mère


CARTE MÈRE :



Contient du courant,
ne pas manipuler

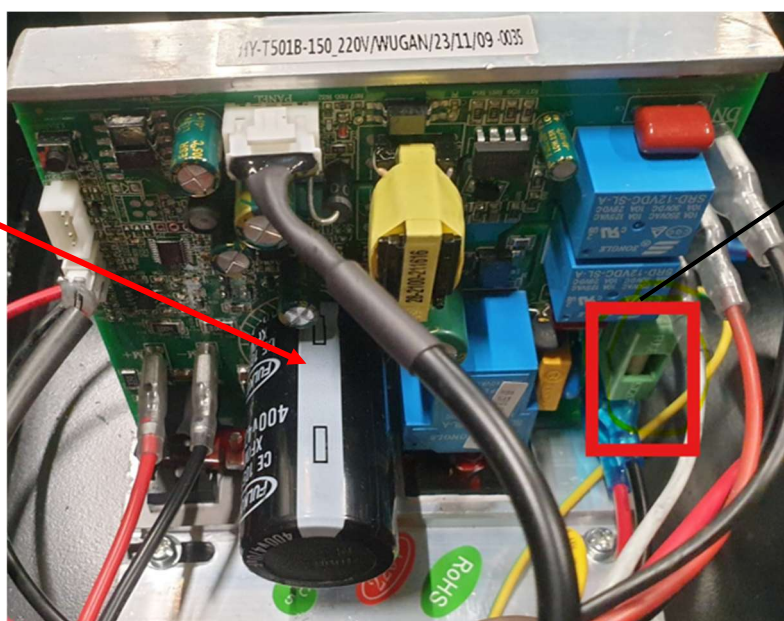

- A l'aide d'un tournevis plat, déclipsez le cache fusible et retirez le

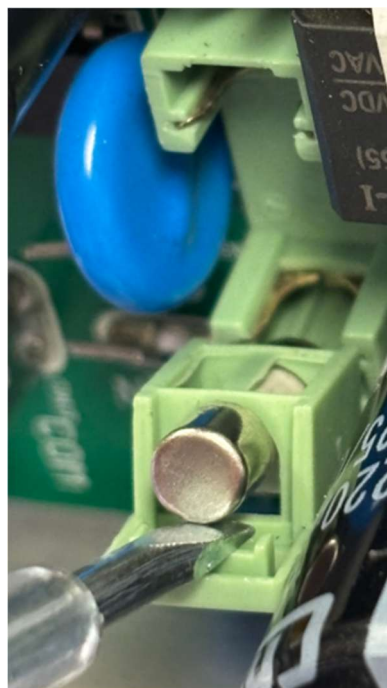

CHANGEMENT DU FUSIBLE 50764 – FAST RUNNER SP



d. Installer le nouveau fusible

- Prenez le nouveau fusible et placez-le exactement à l'emplacement de l'ancien.
- Assurez-vous qu'il est bien positionné
- Reclipsez le cache fusible en appuyant avec prudence

7. Revisser le capot moteur

- Remettez le capot moteur en place.
 - Revissez les 6 vis que vous aviez retirées, en vérifiant qu'elles sont bien serrées.
-



www.carefitness.com

Care Fitness
18-22, rue Bernard
ZI Les Vignes 93000 Bobigny
France

SAV (France) :
www.carefitness.com/sav