

APPAIRAGE TELECOMMANDE

55920 – JOG 8



Temps de montage
5 min



Outils
Aucun



Difficultés
Facile

Introduction

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la procédure d'appairage de votre télécommande avec votre tapis de marche CARE JOG 8. Cette intervention est conçue pour les clients n'ayant pas de compétences techniques particulières. Veillez à suivre chaque étape avec attention afin d'assurer le bon fonctionnement de votre équipement.

Conseil de Sécurité

Avant toute utilisation, assurez-vous que votre tapis est placé sur une surface plane et stable. Ne montez jamais sur le tapis avant d'avoir vérifié que l'appairage a bien été effectué et que les commandes répondent correctement. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le service client CARE FITNESS.

Procédure d'Appairage

1. Préparation de la télécommande

- Assurez-vous que des piles en bon état de fonctionnement sont insérées dans la télécommande (AAA 1.5V)

2. Mise hors tension du tapis

- Éteignez votre tapis de marche en appuyant sur le bouton **on/off** situé à l'avant de l'appareil.




APPAIRAGE TELECOMMANDE

55920 – JOG 8

- Laissez l'appareil branché sur secteur.

3. Activation du mode d'appairage

- Appuyez sur les touches **+/-** de votre télécommande et allumez votre tapis en appuyant sur le bouton **on/off en simultané**.

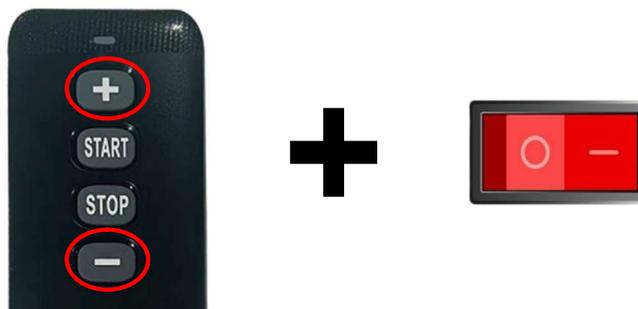

5. Confirmation de l'appairage

- Un premier bip sonore se fera entendre suivi de plusieurs **bips** pour indiquer que l'appairage entre la télécommande et le compteur a bien été effectué.
- **Relâchez les boutons +/-** de votre télécommande

6. Test de fonctionnement

- Vous pouvez démarrer votre tapis normalement en utilisant le bouton **start** de la télécommande.

