

# CHANGEMENT CARTE COMPTEUR

## 55740-2 – JOG RUNNER



**Temps de montage**  
20 min



**Outils**  
1 tournevis cruciforme,  
1 nouvelle carte  
compteur,  
(Optionnel) Un outil  
plat



**Difficultés**  
Facile

### Introduction

Ce guide a été conçu pour vous aider à remplacer vous-même la **carte compteur** de votre tapis de course **CARE JOG RUNNER**, en toute simplicité. L'intervention est facile, ne nécessite aucune compétence technique particulière, et peut être réalisée à domicile avec des outils standards.

### **Conseil de Sécurité**

Avant toute intervention, veillez à suivre ces consignes de sécurité :

- **Éteignez votre tapis de course et débranchez-le de la prise secteur.**
- **Travaillez dans un espace propre, bien éclairé, et dégagé.**
- **Conservez toutes les vis et petites pièces dans un récipient ou un coin sécurisé.**
- **Manipulez les pièces électroniques avec précaution pour éviter toute détérioration.**

### **Procédure de remplacement**

#### **1. Accès à la carte compteur**

**1.1** Munissez-vous de votre tournevis cruciforme.

**1.2** Dévissez **complètement** les vis situées à l'arrière du **support compteur**

**1.3** Placez toutes les vis dans un coin sécurisé pour éviter de les égarer.




# CHANGEMENT CARTE COMPTEUR

## 55740-2 – JOG RUNNER

### 2. Retrait du compteur

**2.1** Déclipez délicatement le compteur de son **support (pièce 2)**.

**2.2** Si vous rencontrez une résistance, utilisez un **outil plat** pour faire levier, puis terminez en tirant légèrement à la main.

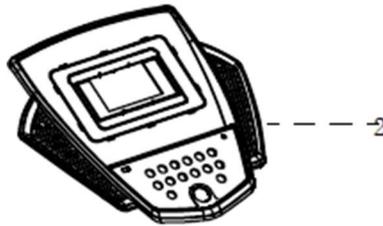


### 3. Retrait de l'ancienne carte compteur

**3.1** Repérez la **carte compteur** à remplacer (**pièce 5**).

**3.2** Dévissez les vis qui la maintiennent sur le **support compteur (pièces 39)**.

**3.3** Une fois toutes les vis retirées, retirez la carte puis **débranchez délicatement le câble**.

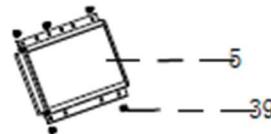

### 4. Installation de la nouvelle carte compteur

**4.1** Prenez la **nouvelle carte compteur**.

**4.2 Reclipez le câble** dans son connecteur sur la nouvelle carte.

**4.3** Remplacez la carte dans son logement puis **revissez-la** au support compteur.

### 5. Remontage du compteur

**5.1** Remontez le compteur sur son support (**pièce 2**) et **appuyez fermement** jusqu'à ce qu'il soit bien clipsé.

### 6. Vérification et fixation finale

**6.1** Allumez votre tapis pour vous assurer que le **compteur s'allume correctement**.

**6.2** Une fois le test effectué, **éteignez l'appareil et débranchez-le à nouveau** de la prise secteur.

**6.3** Remontez toutes les vis à l'arrière du compteur (**pièce 1**) et **resserrez-les soigneusement**.

Votre nouvelle carte compteur est maintenant installée. Vous pouvez rebrancher et rallumer votre tapis de course CARE JOG RUNNER pour reprendre vos séances.



[www.carefitness.com](http://www.carefitness.com)

Care Fitness  
18-22, rue Bernard  
ZI Les Vignes 93000 Bobigny  
France