

CHANGEMENT CARTE MÈRE

55588-2 – CT5588-2



Temps de montage
moins de 20 min



Outils
Tournevis cruciforme,
Carte mère, Une pince
ou ciseau
Option : tournevis plat



Difficultés
Facile

Introduction :

Ce guide a été conçu pour vous accompagner dans le remplacement d'une carte mère pour votre tapis de course CARE CT5588-2. La procédure est simple et adaptée aux utilisateurs novices. En suivant les étapes ci-dessous, vous serez en mesure d'effectuer cette opération rapidement et en toute sécurité.

Conseils de Sécurité

- **Eteindre l'appareil :** Assurez-vous que le tapis de course est éteint.
- **Débranchez le cordon d'alimentation :** Pour éviter tout risque d'électrocution, déconnectez le tapis de la prise murale.
- **Avant l'utilisation :** Assurez-vous que le tapis de course est correctement rebranché et allumé.
- **En cas de problème :** Si le tapis ne fonctionne pas correctement après l'intervention, contactez le service client CARE FITNESS pour une assistance supplémentaire.

1 : Retirer le capot moteur

1. Localisez le capot moteur sur la partie avant du tapis de course.
2. Avec le tournevis cruciforme, dévissez légèrement les 4 vis qui maintiennent le capot en place.

CAPOT MOTEUR




3. Retirez le capot et mettez-le de côté.

CHANGEMENT CARTE MÈRE

555588-2 – CT5588-2

2 : Identifier la carte mère et les connexions

1. Une fois le capot retiré, identifiez la carte mère située à gauche du moteur.
2. Localisez les câbles connectés à la carte mère.

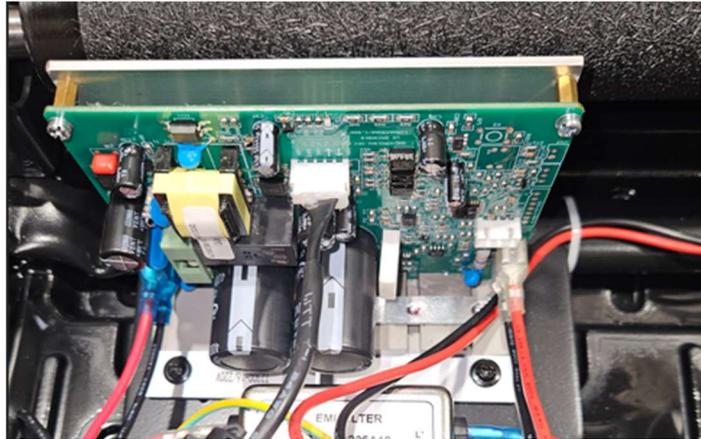

3 : Déconnecter les câbles

1. Avant de déconnecter les câbles
 - **Astuce** : prenez une photo du positionnement des câbles.
 - **Option alternative** : Munissez-vous de la nouvelle carte mère et effectuez-le débranchement/rebranchement câble par câble.
2. Les câbles sont parfois tenus par un rilsan (attache) qui gêne lors des manipulations. Nous vous invitons à les couper à l'aide d'une pince ou d'un ciseau
3. Déclipsez soigneusement les câbles un à un en veillant à ne pas forcer. Vous pouvez utiliser un tournevis plat pour un effet poussoir.




CHANGEMENT CARTE MÈRE

555588-2 – CT5588-2

4 : Retirer la carte mère

1. Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis qui maintiennent la carte mère
2. Retirez la carte mère usée.

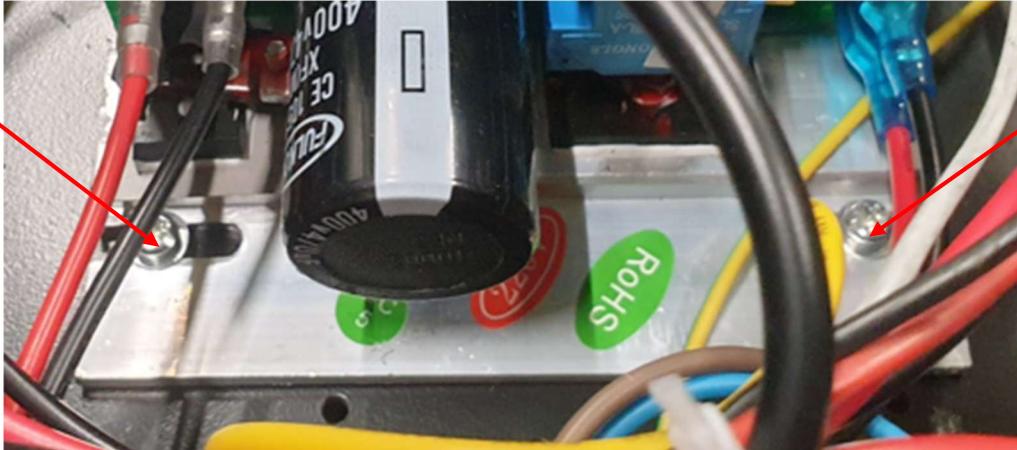

5 : Installer la nouvelle carte mère

1. Positionnez la nouvelle carte mère en alignant les trous de fixation.
2. Revissez la plaque de la carte mère avec les 2 vis.

6 : Reconnecter les câbles

1. Rebranchez tous les câbles en suivant la photo prise précédemment ou en vous référant à la carte mère remplacée.
2. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien enclenchées.

7 : Refermer le capot moteur

1. Replacez le capot moteur à son emplacement initial.
2. Revissez les 4 vis pour fixer le capot.



www.carefitness.com

Care Fitness
18-22, rue Bernard
ZI Les Vignes 93000 Bobigny
France

SAV (France) :
www.carefitness.com/sav